


FRENTE

Controles para ventilador

Aplicação

Acionamento e controle de velocidade de ventiladores de teto com lâmpadas incorporadas.

Modelos e marcações

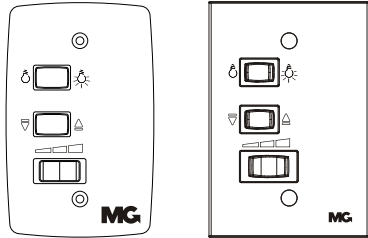

Instruções de instalação

ATENÇÃO: Antes de ligar, verifique no manual de instruções do ventilador se a potência e o capacitor são compatíveis com os valores abaixo:


Tensão	Potência máxima	Capacitor
127V~	200W	3,3+7,5uF/250VAC
220V~	200W	1+2uF/250VAC

- 1) Certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada (disjuntor desligado).
- 2) Verifique o esquema de ligação adequado para sua aplicação, de acordo com as figuras abaixo.
- 3) Siga exatamente o esquema de ligação, confrontando-o com o esquema disponibilizado pelo fabricante do ventilador.
- 4) Em caso de dúvidas, consulte um profissional qualificado ou o Departamento Técnico MarGirius.

Obs.: Caso o funcionamento do ventilador fique ao contrário da indicação do botão ventilador/exaustor, inverta a ligação dos fios pretos que saem do controle.


Esquemas de ligação

• Ligação com interruptor simples:

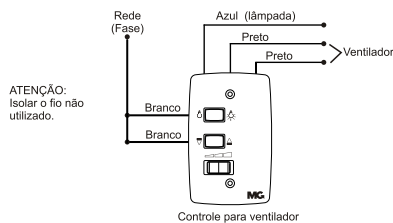


VERSO


• Ligação com interruptor paralelo (fase no interruptor):

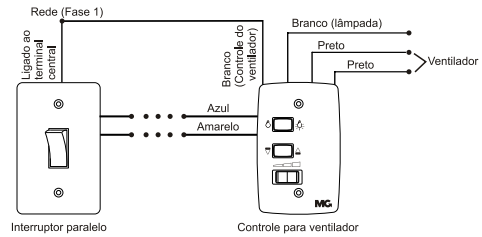

• Ligação com interruptor paralelo (fase no controle do ventilador):

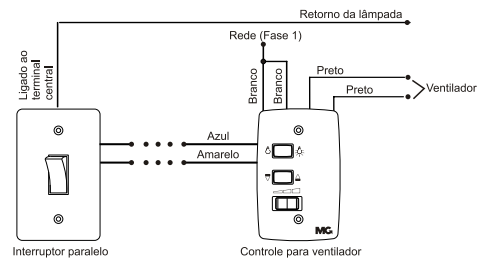

• Configuração típica dos ventiladores:

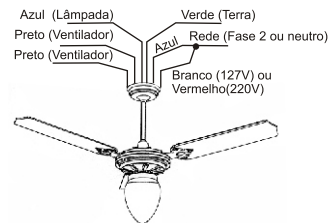

Obs.: Verifique o manual de instruções do ventilador, pois podem existir mudanças das cores dos fios e/ou em outras especificações.

Termo de garantia

Este produto é garantido por 01 ano contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e outros danos causados ao produto.

MG
MARGIRIUS

MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E.LTDA
Av. Vicente Zini, 665 | Porto Ferreira - SP | CEP: 13660-000
Tele vendas ou SAC 0800 707 3262
email: produto@margirius.com.br | www.margirius.com.br

CP018193_R7