


FRENTE

Sensor de Presença Micromodular - 1 posto

Aplicação

Utilizado para o acionamento de lâmpadas, o sensor de presença MarGirius detecta movimentações a partir de micro-ondas, refletidas por pessoas e objetos no ambiente.

Ajustes

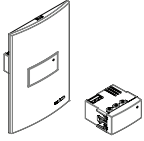Modelos	Sens.	Tempo	Foto.
 (Exceto linha Clean)	Ajustável	5seg a 4min	Ajustável

Sensibilidade: permite que o sensor fique mais ou menos sensível à detecção de movimentos.



Ao diminuir a sensibilidade, o alcance do sensor também será reduzido.

Temporização: permite regular por quanto tempo a lâmpada permanecerá acesa após o sensor detectar o último movimento.



O tempo é reiniciado toda vez que o sensor detectar um novo movimento.

Fotocélula: permite que o sensor acione a iluminação somente quando o local estiver escuro ou com pouca luz, evitando o desperdício de energia com lâmpadas acesas sem necessidade.




Com a regulagem totalmente à esquerda, o sensor funcionará com o ambiente claro e também escuro.

Com a regulagem totalmente à direita, o sensor funcionará somente quando o local estiver escuro.

VERSO

Especificações técnicas


- Tensão de alimentação: 100 a 240V~
- Consumo em repouso: 0,50W em 127V~ e 0,75W em 220V~
- Potência máxima: 50W (LED)
- Para potências maiores ou outros tipos de lâmpadas, utilize dispositivos auxiliares, como contadores.
- Ângulo de atuação: 180°
- Alcance máximo aproximado: 3 metros

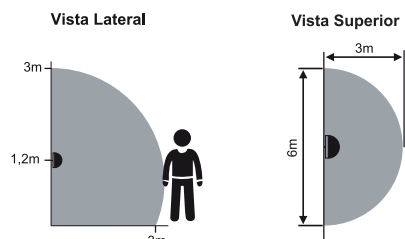

O sensor utiliza micro-ondas, que permitem detectar movimentos frontais e laterais com a mesma eficiência.

Instruções de instalação

- 1) Desligue a energia elétrica.
- 2) Fixe o sensor embutido em uma caixa a 1,2m de altura, ao abrigo da chuva e do sol. Evite instalar em ambientes abertos, com circulação de ar, que possa movimentar cortinas, plantas e outros objetos.
- 3) Faça as conexões dos "fios" de acordo com o esquema elétrico abaixo:

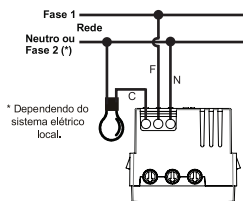

* Dependendo do sistema elétrico local.

Atenção

A inversão dos fios pode causar funcionamento indevido ou danos ao produto.

Em caso de dúvidas ou para outras informações, consulte a Assistência Técnica MarGirius.

- 4) Ligue a rede elétrica e o sensor estará pronto para uso.

Termo de garantia

Este produto é garantido por 02 anos contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e outros danos causados pelo manuseio inadequado.

MG[®]
MARGIRIUS

MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E. LTDA
Av. Vicente Zinni, 665 | Porto Ferreira-SP
Caixa postal 521 | CEP 13660-971
Televendas ou SAC: 0800 707 3262
email: sac@margirius.com.br | www.margirius.com.br

CP020429_R1